


分流方法（下流端設定方法）

1. 分流失敗例

Nays2DH による分流を計算すると、下流端の水位が等しくなり計算ができない。

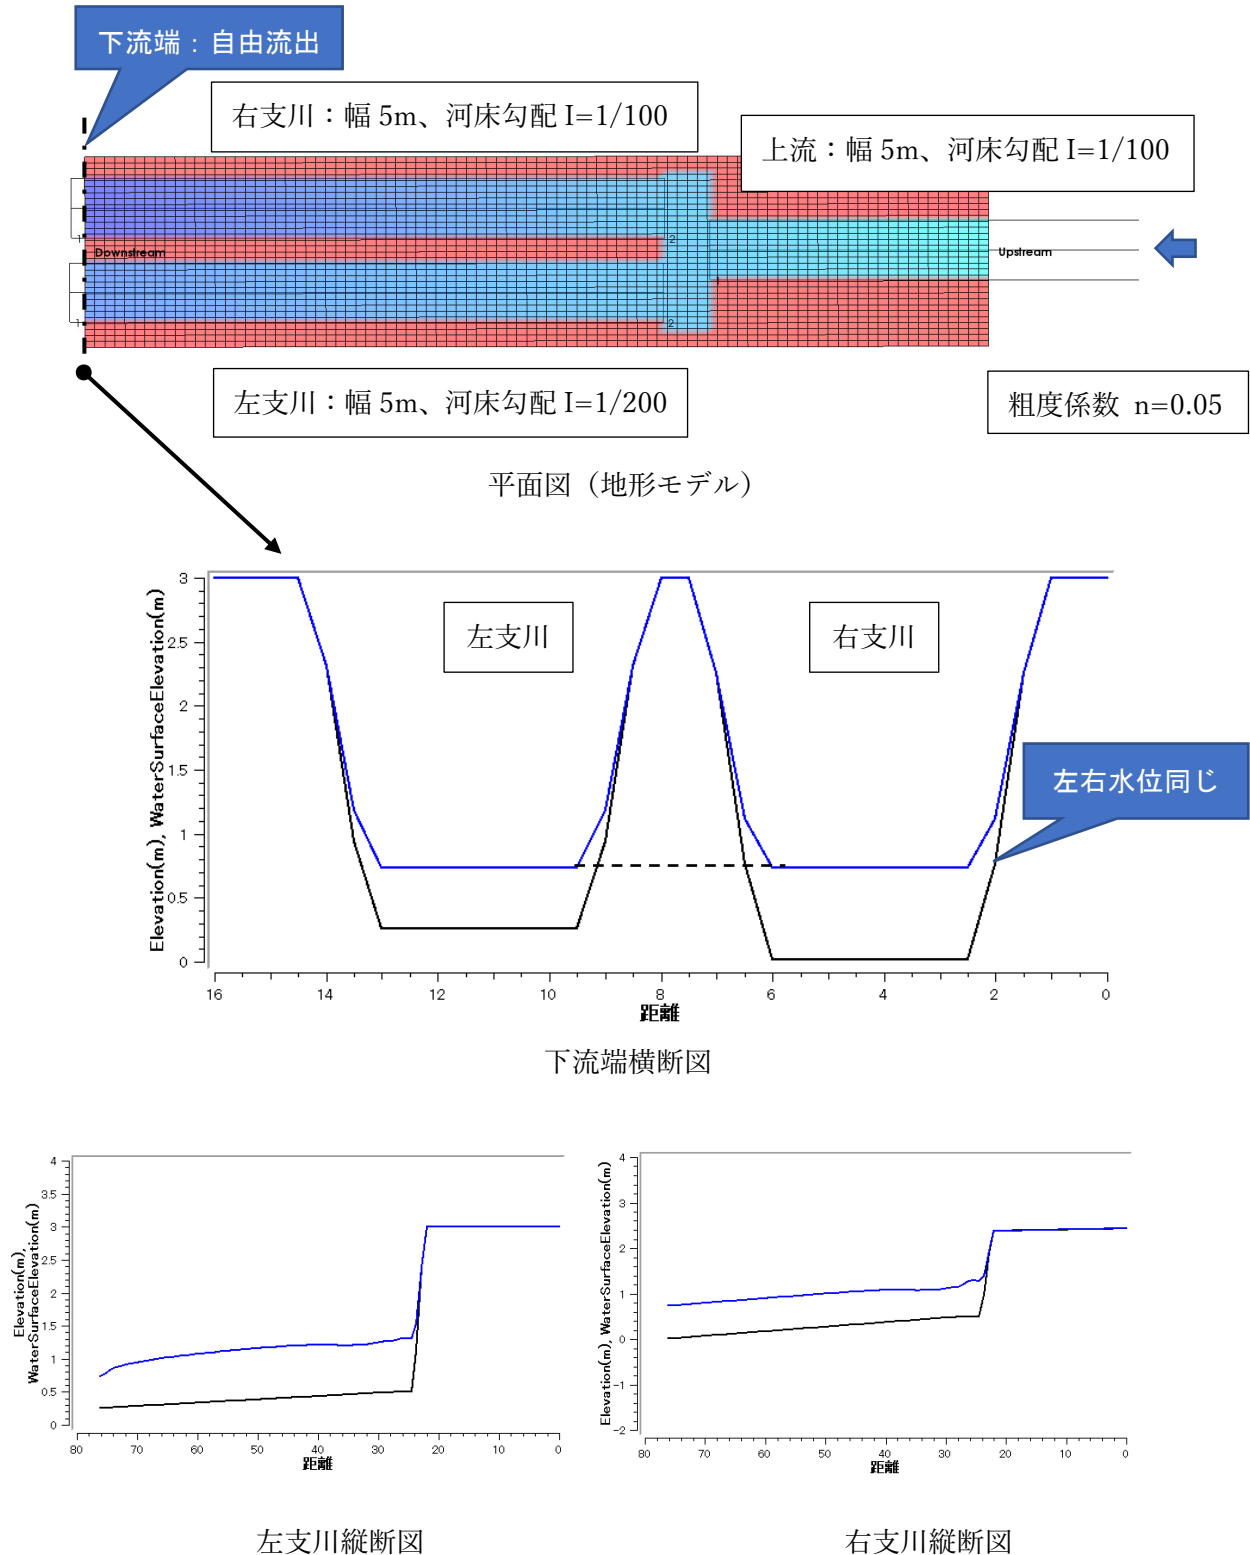


2. 修正方法


下流端に河床を切下げたプールを配置し、支川の水位を下流端の水位と縁を切ること、計算が可能。ただし、支川とプール接続部で限界水深が発生するので、支川に背水がかかった状態は計算できない(背水を計算する場合は堰を設置し水位を調整)。




平面図（地形モデル）

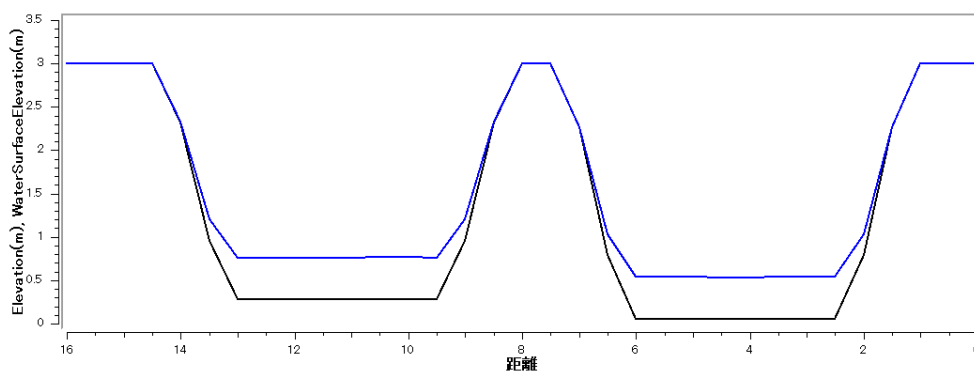

下流端横断面図

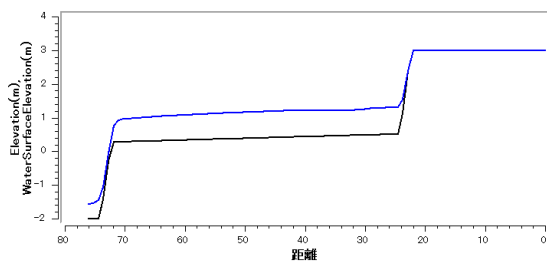


左支川縦断面図

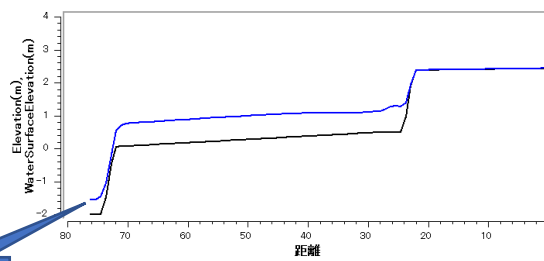


右支川縦断面図

切下げ


[計算結果]

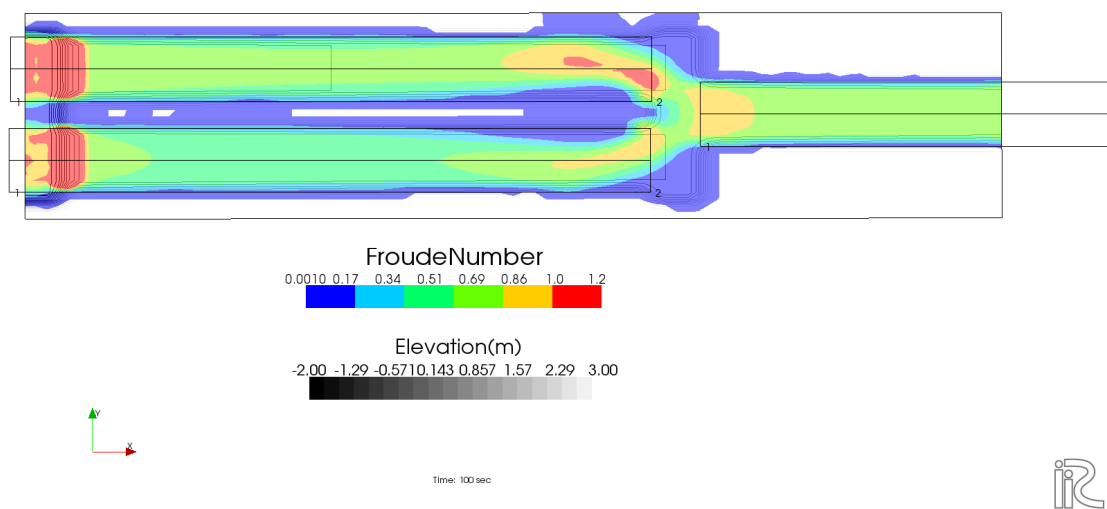

Fr コンター図

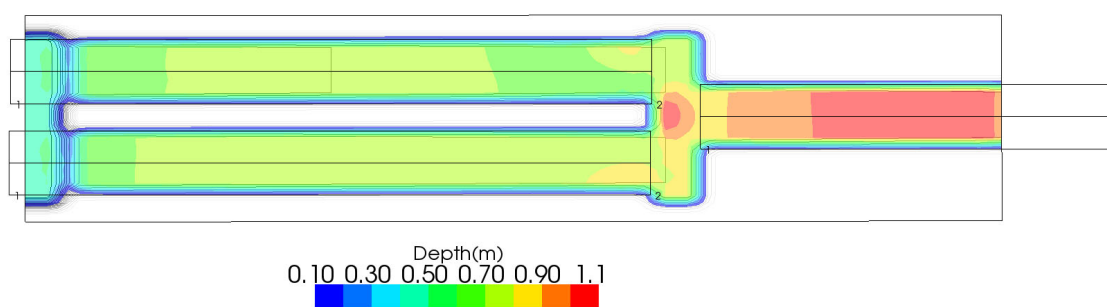

水深コンター図

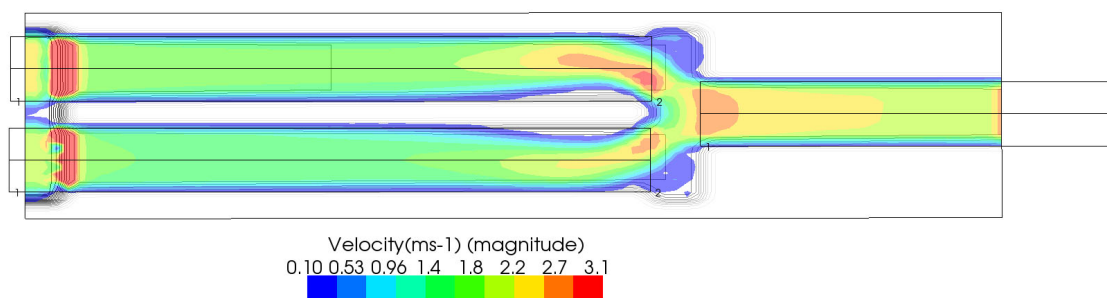

流速コンター図

